nordlux

リスホルム
取扱説明書

はじめに

この度は、ノルドルクス リスホルムをお買上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。
本体に傷、付属品の不備などがございましたら、商品到着後10日以内にご連絡下さい。

組立方法
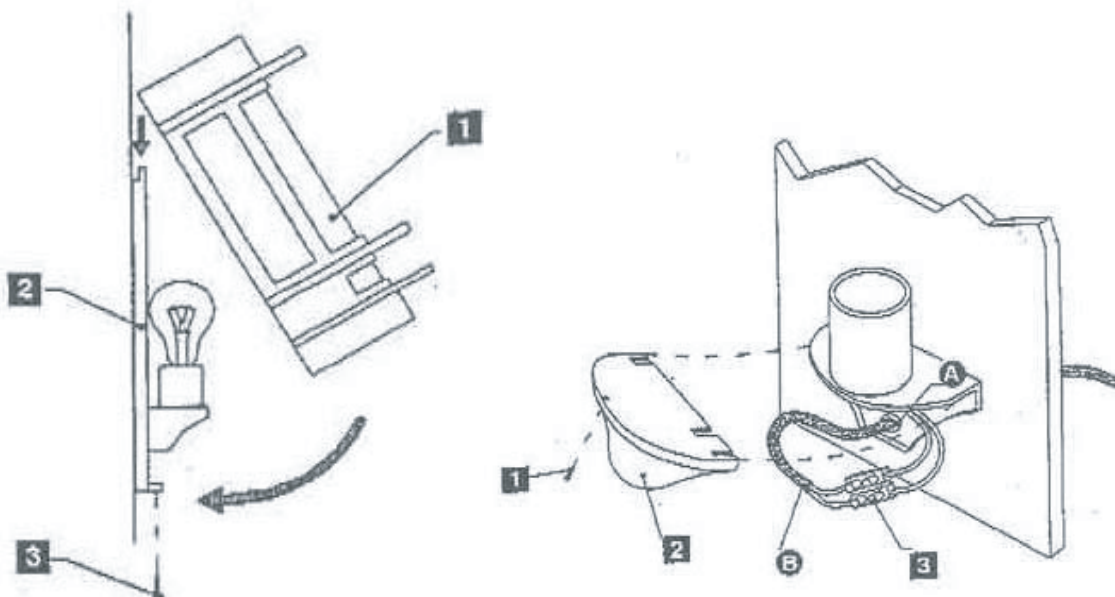
【付属品 21W電球型蛍光灯 EFD21EL】

※ 取付を行う前にブレーカーを必ず落としてください。

（1） マイナスドライバーを使用して本体下部にあるビスを外してください。
カバーを本体から取り外して下さい。

（2） プラスドライバーを使用してソケット下カバーを外してください。
ゴムキャップに穴を開け、電源コードを引き込み配線を行ってください。
（ターミナル部分は引っ張りぬく事が出来ます）

（3） ソケット下カバーを取り付けてください。
本体四方のビス穴へご使用にあったビスを打ち込み壁へ取付して下さい。

（4） 電球をはめ込んだ後にカバーを本体へ取り付けてください。

保証期間

○保証期間は商品の **お買い上げ後 1 年間** となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社 資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号 赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100